




Smart TV Set Top Box



O!PLAY MEDIA PRO

Felhasználói kézikönyv

HUG7276

Első kiadás

Április 2012

Copyright© 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva.

Az ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") kifejezett írásos engedélye nélkül ennek a kézikönyvnek semmilyen részét -beleértve a benne leírt termékeket és szoftvert - nem szabad reprodukálni, továbbítani, átírni, adattároló rendszerben tárolni, vagy bármely nyelvre lefordítani bármilyen formában és bármilyen eszközzel, kivéve az olyan dokumentációt, amelyet a vevő biztonsági pótlás céljára tart.

A termék garanciája és a szolgáltatás nem terjed ki a következőkre: (1) ha a termék javításon, módosításon vagy változtatáson esett át, hacsak az ilyen javítást, módosítást vagy változtatást az ASUS írásban jóvá nem hagyta; vagy (2) a termék sorszáma olvashatatlaná tették vagy hiányzik.

AZ ASUS EZT A KÉZIKÖNYVET A JELEN FORMÁJÁBAN ADJA ÁT, BÁRMIFÉLE, SEM KIFEJEZETT, SEM IMPLICIT GARANCIA NÉLKÜL, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A PIACKÉPESSÉGRE VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁRA. AZ ASUS, IGAZGATÓI, TISZTVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMIESETRE SEM SZAVATOLNAK SEMMILYEN KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT (BELEÉRTVE A PROFITCSÖKKENÉST, ÜZLETI LEHETŐSÉG ELVESZTÉSÉT, A HASZNÁLAT VAGY ADATOK ELVESZÍTÉSÉT, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKÍTÁSÁT ÉS HASONLÓKAT), MÉGHA AZ ASUS FIGYELMÉT FEL IS HÍVTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE, AMELYEK AZ EBBEN A KÉZIKÖNYVBEN VAGY TERMÉKBEN LÉVŐ BÁRMILYEN HIBÁBÓL VAGY TÉVEDÉSBŐL EREDNEK.

AZ EBBEN A KÉZIKÖNYVBEN FOGLALT ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, ÉS BÁRMIKOR ELŐZETES ÉRTESTÉS NÉLKÜL MEGVÁLTOZHATNAK. SEMMIKÉPPEN EM ÉRTELMEZHETŐEK AZ ASUS RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ ELKÖTELEZETTSÉGEKÉNT. AZ ASUS NEM VÁLLAL FELELŐSÉGET VAGY SZAVATOSSÁGOT BÁRMILYEN TÉVEDÉSÉRT VAGY PONTATLANÓSÁGÉRT, AMI EBBEN A KÉZIKÖNYVBEN MEGJELENHET, BELEÉRTVE AZ EBBEN LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVEREKET.

Az ebben a kézikönyvben megjelenő termékek és cégnevek csak az azonosítást és a magyarázatot szolgálják a tulajdonos érdekében, jogsértési szándék nélkül.

Tartalom

A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos információk	v
License notice and trademark acknowledgement for Dolby Digital	vii
License notice and trademark acknowledgement for DTS 2.0+ Digital Out™	vii
A használati utasításról	vii
A használati utasítás szerkezete	vii

1. fejezet Első lépések

Üdvözlés	1-1
Műszaki adatok összefoglalása	1-3
Ismerkedés az O!PLAY PRO	1-4
Rendszerekövetelmények	1-4
Előlap oldal	1-4
Hátlap oldal	1-5
Távvezérlő	1-6
Az O!Play O!PLAY PRO előkészítése	1-10
A hálózati adapter csatlakoztatása	1-10
Eszközök csatlakoztatása a HD médialejátszóhoz	1-10
Az O!PLAY TV MEDIAPRO beállítása digitális adatfolyamok kezeléséhez	1-12
Üzembe helyezés	1-13

2. fejezet Csatlakozás hálózathoz

Vezetékes kapcsolat	2-1
Csatlakozás otthoni hálózathoz	2-1
Asztali PC vagy Notebook	2-1
Kapcsolódás a helyi hálózathoz (LAN)	2-3
Vezeték nélküli kapcsolat	2-4
Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN)	2-5
Fájlok megosztása a hálózaton keresztül	2-8
Fájlok megosztása Windows® XP operációs rendszer alatt	2-8
Fájlok megosztása Windows® 7 operációs rendszer alatt	2-11
Fájlok megosztása Mac OS X 10.5.xx operációs rendszer alatt ..	2-13
Fájlok megosztása Linux operációs rendszer alatt	2-14

3. fejezet Az O!PLAY MEDIA PRO

A Induló képernyő.....	3-1
Az O!PLAY MEDIA PRO beállításainak konfigurálása.....	3-2
Film lejátszása	3-3
Film vezérlőgombok a távvezérlőn.....	3-3
Film lejátszása	3-4
Zene lejátszása	3-5
Zenelejátszó vezérlőgombok a távvezérlőn	3-5
Zenefájl lejátszása	3-6
Az audió lejátszás beállításainak konfigurálása.....	3-7
Fotók megtekintése	3-8
Fotó vezérlőgombok a távvezérlőn	3-8
Fotók megtekintése.....	3-9
Fotók megtekintése diabemutató módban	3-9
Háttérzene beállítása a diabemutatóhoz.....	3-10
A fotó lejátszás beállításainak konfigurálása.....	3-10
Online médiafájlok adatfolyamának továbbítása.....	3-11
Online adatfolyam lejátszása a Youtube Leanbackről.....	3-11
Online adatfolyam lejátszása a FaceBookról.....	3-12
Online adatfolyam lejátszása az AceTraxről	3-12
Online adatfolyam lejátszása a Dailymotionról	3-13
Digitális tévéműsorok lejátszása	3-13
A TV-műsorújság megtekintése	3-14
Tévéműsor beállításai	3-14
Fájlok kezelése.....	3-15
Fájlok/mappák átnevezése	3-15
Az O!Direct használata.....	3-15
Az O!Direct telepítése	3-15
Médiafájlok lejátszása az O!Direct alkalmazáson keresztül.....	3-16
Az O!MediaShare használata.....	3-17
Az AutoPlay használata	3-18

4. fejezetHibaelhárító kalauz

Hibaelhárító kalauz	4-1
Kijelzés	4-1
Audió	4-3

USB tároló eszköz.....	4-4
Távvezérlő.....	4-4
Firmware-frissítés.....	4-4
Vezetékes, Wi-Fi és internet-kapcsolat.....	4-5
Működési/funkció hiba.....	4-7

Függelék

Megjegyzések

REACH	A-1
Federal Communications Commission Statement.....	A-1
Canadian Department of Communications Statement.....	A-2
GNU General Public License	A-2
Licensing information	A-2
ASUS contact information	A-8

A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos információk



Az eszköz tisztításához kizárólag száraz törülköndőt használjon.



NE tegye a számítógépet labilis, vagy egyenetlen felületre. A sérült burkolatot javíttassa meg. Bízza az összes javítást képzett szakemberre.



NE tegye ki folyadéknak, esőnek vagy nedvességnek, vagy használja azok közelében.



BIZTONSÁGOS HŐMÉRSÉKLET: Az eszköz termék kizárólag 5°C és 35°C közötti hőmérsékleten használható.



NE helyezze az eszközt hőtermelő berendezések, például fűtőtest, konvektor, sütő vagy erősítő közelébe.



Győződjön meg arról, hogy az eszközt megfelelő feszültségű áramforráshoz csatlakozik (12V DC, 2A).



NE helyezze el az eszközt a háztartási hulladékkal együtt. Az eszközt úgy terveztük meg, hogy lehetővé tegye az alkatrészek és anyagok megfelelő újrahasznosítását. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.

Figyelmeztető útmutatások

A nyílhegyű villám jelzés egy egyenlő szárú háromszögben, a felhasználót a szigetelés nélküli veszélyes feszültségre figyelmezteti a felhasználót a termék burkolatán belül, amely elég erős ahhoz, hogy elektromos áramütés veszélyét jelentsen a személyekre nézve.	Az elektromos áramütés veszélyének csökkentésére ne távolítsa el a burkolatot (vagy hátlapot). Nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. A szervizelést bízza képzett személyzetre.	Az egyenlő szárú háromszögben levő felkiáltójel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléket kísérő irodalomban fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasítások vannak.



- A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Kizárólag ugyanolyan, vagy a gyártó által ajánlott, egyenértékű típusú akkumulátort használjon.
- Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó utasításának megfelelően ártalmatlanítsák.

Figyelmeztetések

1. Őrizze meg az utasításokat.
2. Tartsa be a figyelmeztetéseket.
3. Ne használja ezt a berendezést víz közelében.
4. Kizárólag száraz ruhával tisztítsa.
5. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításának megfelelően helyezték üzembe.
6. Ne helyezze a berendezést hőforrás (például fűtőtest, hőszugárzó, kályha), illetve egyéb, hőt termelő berendezések (pl. erősítők) közelébe.
7. Ne hatástalanítsa a biztonságot szolgáló polarizált vagy földelt csatlakozókat. A polarizált típusú dugónak két érintkező villája van, amelyek közül az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt dugón a két érintkezőn kívül egy földelő érintkező is található. A széles érintkező, illetve a harmadik érintkező a biztonságot szolgálja. Ha a felszerelt csatlakozó nem illeszkedik a falí aljzatba, villanszerelővel cseréltesse ki a régi aljzatot.
8. Ne lépjen rá a hálózati tápkábelre, és ne feszítse meg azt a csatlakozóknál, különösen a fali csatlakozónál, hosszabbítónál és annál a pontnál, ahol a vezeték kilép a készülékből.
9. Csak a gyártó által meghatározott szerelvényeket/kiegészítőket használjon.
10. Csak a gyártó által meghatározott vagy a készülékkel együtt vásárolt kocsit, állványt, háromlábú állványt, konzolt vagy asztalt használjon. Ha kocsit használ, a kocsi és a készülék együttes mozgatása közben tegyen meg mindent a borulás okozta sérülések elkerülése érdekében.
11. Villámlás esetén, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, húzza ki a készülék elektromos kábelét.
12. Bízva az összes javítást képzett szakemberre. Javítás szükséges, ha a készülék bármilyen módon megsérül (például az elektromos kábel vagy a csatlakozók sérültek, folyadék folyt a készülékre, vagy apró tárgyak estek a készülékbe), ha a készüléket esővíz vagy nedvesség érte, ha nem működik megfelelően, vagy ha leesett.



DOLBY License notice and trademark DIGITAL acknowledgement for Dolby Digital

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

License notice and trademark acknowledgement for DTS 2.0+ Digital Out™



Manufactured under license under US Patent #s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other US and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS 2.0 + Digital Out are registered trademarks and DTS logos and symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.

A használati utasításról

A használati utasítás szerkezete

- **1. fejezet: Első lépések**
Alapvető tájékoztatást nyújt az ASUS O!PLAY TV PRO.
- **2. fejezet: Csatlakozás**
Ez a fejezet információt kínál arról, hogyan csatlakoztathatja az ASUS O!PLAY TV PRO otthoni vagy LAN hálózathoz.
- **3. fejezet: Az ASUS O!Play HD3 médialejátszó használata**
Tájékoztatást nyújt az ASUS O!PLAY TV PRO használatáról.
- **4. fejezet: Hibaelhárítás**
Válaszokat ad az ASUS O!PLAY TV PRO val kapcsolatban gyakran feltett kérdésekre..

Az ebben az útmutatóban használt jelzések

Annak érdekében, hogy Ön helyesen végezzen el bizonyos feladatokat, vegye figyelembe az ebben a használati utasításban használt következő szimbólumokat.



FIGYELMEZTETÉS: olyan tudnivaló, amellyel megakadályozhatja a személyi sérülést egy feladat elvégzésekor.



VIGYÁZAT: olyan tudnivaló, amellyel megakadályozhatja egy alkatrész megsérülését egy feladat elvégzésekor.



FONTOS: olyan tudnivaló, amelyet be KELL tartani egy feladat elvégzésekor.



MEGJEGYZÉS: Tippek és további tudnivalók, amelyek segítséget nyújtanak egy feladat elvégzéséhez.

Hol lehet több információt találni

További információkat az alábbi forrásokban találhat, a termék és a szoftver frissítésével kapcsolatban is.

1. ASUS támogató webhely

Töltse le a legfrissebb firmware-t, illesztőprogramokat és segédprogramokat az ASUS támogató weboldaltól: **<http://support.asus.com>**.

2. ASUS fórum

Töltse le a legfrissebb híreket és információkat az ASUS fórumáról: **<http://vip.asus.com/forum/>**.

3. Opcionális dokumentáció

A termék csomagolása tartalmazhat opcionális dokumentációt, mint például garanciális lapokat, amelyeket az Ön kereskedője mellékel. Ezek a dokumentumok nem részei a standard csomagolásnak.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

1. fejezet





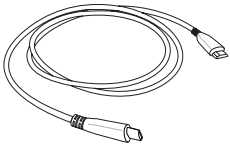


Első lépések

Üdvözlét

Köszönjük, hogy az ASUS O!PLAY PRO!



Az ASUS O!PLAY PRO lehetővé teszi a külső USB adattároló eszközökön/merevlemezen vagy memóriakártyán tárolt digitális médiafájlok megtekintését, illetve meghallgatását TV-n vagy szórakoztató elektronikai rendszeren.

A csomag tartalma

		
O!PLAY PRO		Távírányító 2 db AAA elemmel
		
AC hálózati adapter és tápkábel		Támogató CD (Felhasználói kézikönyv/ segédprogramok)
		
Mini-HDMI kábel	Kompozit AV (audió- videó) kábel	Gyors üzembe helyezési útmutató



- Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
- Térségtől függően HDMI kábel is lehet a csomagban.

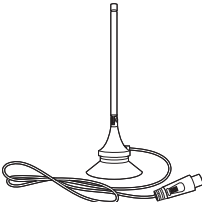	
<p>Antennakábel (DTV) (opcionális)*</p>	<p>RF bemeneti adapter</p>



- Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
- * Egyes mellékelt elemek a vásárlási ország/térség szerint eltérhetnek.

Műszaki adatok összefoglalása

Vezeték nélküli szabvány	WiFi 802.11b/g/n
Támogatott videó formátumok	MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB
Támogatott videó fájlnev kiterjesztések	.mp4, .mov, .avi, .asf, .wmv, .flv, .mkv, .ts, m2ts, .dat, .mpg, .vob, .mts, .iso, .trp, .xvid
Támogatott audió formátumok	MP3, WAV, AAC, OGG,FLAC, aiff, Dolby Digital AC3m, DTS Digital Surround, Dolby Digital Plus, PCM/LPCM, Dolby TrueHD, ID3 Tag, MS-ADPCM, LC-AAC, HE-AAC, COOK, RA-Lossless
Támogatott képformátumok	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Támogatott feliratformátumok	SRT, SUB, SMI, SSA, TXT, ASS, IDX+SUB
Fájlrendszerek	FAT16/32, NTFS, HFS/HFS+, ext3
I/O portok	1 x Hálózati (DC) bemenet
	2 x USB 2.0 csatlakozó
	1 x Gigabit LAN port (1000 Mbps)
	1 x Mini-HDMI csatlakozó
	1 x Analóg audió/videó kimenet
	1 x digitális audió kimenet (S/PDIF) csatlakozó
	1 x SD/MMC kártyanyílás (2 az 1-ben)
Méretek	Sz x Mé x Ma: 151.85mm x 106.7mm x 29.03mm
	Tömeg: 175 g
Teljesítmény	12Vdc, 2A
Energiafogyasztás	10W



A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Ismerkedés az O!PLAY PRO


Rendszerkövetelmények

- High-definition TV (HDTV), normál TV vagy HDMI monitor
- Adattároló eszköz (USB flash meghajtó / USB HDD)
- Memóriakártya (SD/MMC/MS/xD)



- Használja a mellékelt Mini-HDMI-kábelt a MEDIA PRO összekötéséhez HDTV készülékkel vagy HDMI monitorral.
- Használja a mellékelt kompozit AV kábelt a O!PLAY PRO egy normál TV készülék összekötéséhez.

Előlap oldal

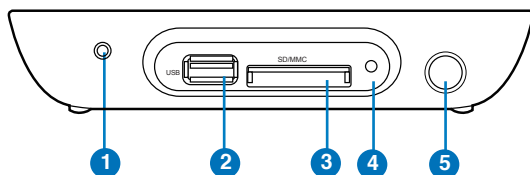

LED kijelzők

A O!PLAY PRO állapotát jeleníti meg.

1

LED	Állapot	Leírás
Tápfeszültség	KI	Az eszköz ki van kapcsolva.
	Vörös	Az eszköz alvó üzemmódban van.
	Kék	Az eszköz be van bekapcsolva.

2

USB 2.0 csatlakozó

Csatlakoztasson egy USB 2.0 eszközt ehhez a csatlakozóhoz.

3

SD/MMC kombinált kártyanyílás

SD/MMC/MS/xD kártya illeszthető ebbe a nyílásba.

4

IR (Infravörös) vevő


Lehetővé teszi a O!PLAY PRO távvezérlését az IR távvezérlő segítségével.

5

IR (Infravörös) vevő

Lehetővé teszi a O!PLAY PRO távvezérlését az IR távvezérlő segítségével.

Hátlap oldalv

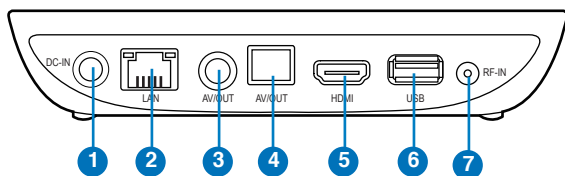










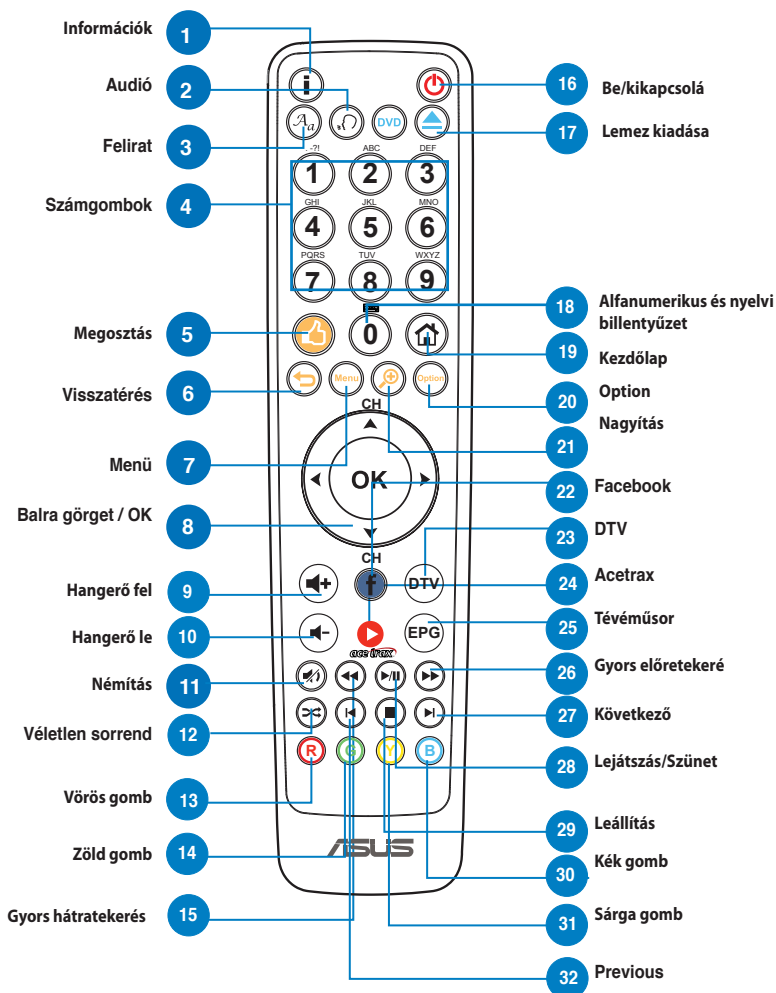

-
- | | |
|----------|---|
| 1 | Tápcsatlakozó (DC-In) bemenet
Dugja a hálózati adaptert ebbe a csatlakozóba. |
| <hr/> | |
| 2 | LAN port
Helyi hálózathoz (LAN) csatlakozhat hálózati elosztón keresztül. |
| <hr/> | |
| 3 | Analóg audió/videó kimenet
Csatlakoztassa az AV kábelt egy televízióhoz vagy egyéb audió/videó berendezéshez. |
| <hr/> | |
| 4 | Digitális audió kimenet (optikai S/PDIF)
Csatlakoztasson egy optikai kábelt ehhez a csatlakozóhoz külső Hi-Fi audió rendszer csatlakoztatásához. |
| <hr/> | |
| 5 | HDMI csatlakozó
Csatlakoztasson egy Mini-HDMI kábelt nagyfelbontású multimédia interfésszel (High Definition Multimedia Interface – HDMI) rendelkező eszköz csatlakoztatásához. |
| <hr/> | |
| 6 | USB 2.0 csatlakozó
Csatlakoztasson egy USB 2.0 eszközt ehhez a csatlakozóhoz. |
| <hr/> | |
| 7 | RF bemenet (DVB-T antennabemenet)
Dugja a mellékelt RF bemeneti adaptert ebbe a csatlakozóba az antennakábel csatlakoztatásához. |
-

Távvezérlő



Használja a távvezérlőt O!PLAY PRO be-/kikapcsolásához, a menük tallózásához, illetve média kiválasztásához lejátszás, megtekintés vagy meghallgatás céljából.



1		Információk Nyomja meg a film, videó, zene információinak megjelenítéséhez, illetve a digitális tévécsatorna és az időeltolások rögzítés idősávjának megjelenítéséhez.
2		Audio Nyomja meg a zeneszám kijelöléséhez a HDD/USB/ODD meghajtón.
3		Felirat Nyomja meg a felirat-beállítások, pl. hely, méret, idő, nyelv és szín konfigurálásához.
4		Számgombok Nyomja meg a számgombokat a kívánt tévécsatorna előhívásához.
5		Megosztás Nyomja meg, hogy a fotókat, zenei fájlokat és videókat megossza a Facebookon és a YouTube-on. Nyomja meg, hogy visszalépjen a Home (Kezdőlap) menüre.
6		Vissza Vissza/ugrás az előző képernyőre.
7		Menü Nyomja meg a menü megjelenítéséhez.
Navigation/OK keys		
8		Nyomja meg a fel/le gombokat az almenü menüsávjában történő lépkedéshez.
		Nyomja meg a fel/le gombokat az érték csökkentéséhez/növeléséhez.
		Nyomja meg a bal/jobbs gombokat a Home (Kiinduló) képernyő főmenüi között történő lépkedéshez. Nyomja meg a bal/jobbs gombokat az almenük elemei közötti lépkedéshez.
		A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot.

9		Hangerő fel A hangerő növelése.
10		Hangerő le A hangerő csökkentése.
11		Némítás Nyomja meg a hang elnémításához.
12		Véletlen sorrend Nyomja meg, hogy az adattároló eszközön lévő zenei fájlokat össze csoportosítsa, majd véletlenszerű sorrendben lejátszsa őket.
13		Vörös gomb Funkcióbillentyű, többféle szerepet tölt be..
14		Zöld gomb Funkcióbillentyű, többféle szerepet tölt be.
15		hátratekerés Nyomja meg a gyors visszatekeréshez.
16		Be/kikapcsoló Be- vagy kikapcsolja a Smart TV set-top box egységet.
17		Lemez kiadása Nyomja meg, hogy kiadja a lemezt a külső optikai meghajtóból.
18		Alfanumerikus és nyelvi billentyűzet Nyomja meg a virtuális billentyűzet nyelvének módosításához.
19		Kezdőlap Nyomja meg a Home (Kezdőlap) menüre visszalépéshez.
20		Option Nyomja meg egy funkció almenüjének megtekintéséhez és kiválasztásához.
21		Nagyítás Zooms in on the screen.
22		Facebook Nyomja meg a Facebook oldal eléréséhez.
23		DTV Nyomja meg a DTV funkció indításához.

24

**Acetrax**

Nyomja meg a gombot az Acetrax szolgáltatás eléréséhez.

25

**TV műsorfüzet**

Nyomja meg az elektronikus tévé-műsorfüzet megjelenítéséhez(EPG).

26

**Előretekerés**

Nyomja meg a lejátszáshoz.

27

**Következő**

A következő videoklipre vált.

28

**LEJÁTSZÁS/SZÜNET**

Lejátszás és szünet közötti váltás.

29

**Leállítás**

Megállítja a lejátszást.

30

**Kék gomb**

Funkcióbillentyű, többféle szerepet tölt be.

31

**Sárga gomb**

Funkcióbillentyű, többféle szerepet tölt be.


32

**Előző**

Visszatér az előző médiafájlra.

Az O!Play O!PLAY PRO előkészítése

A hálózati adapter csatlakoztatása

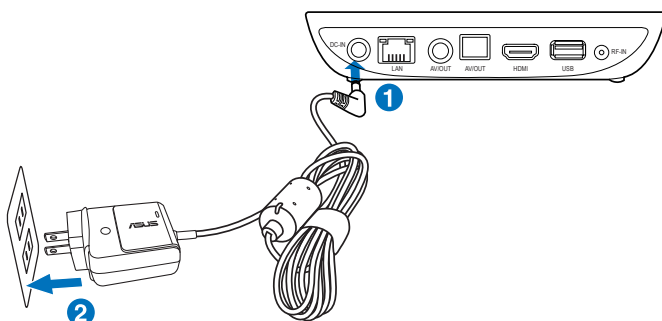


A hálózati adapter csatlakoztatásához:

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a O!PLAY PRO hátulján lévő DC-in tápcsatlakozó bemenethez.
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy áramforráshoz.


Eszközök csatlakoztatása a HD médialejátszóhoz

Eszközök csatlakoztatása a HD médialejátszóhoz:

1. Tegye az alábbiakat eszközök csatlakoztatásához a HD médialejátszóhoz:
 - Használjon egy HDMI kábelt a O!PLAY PRO összekötéséhez HDTV készülékkel vagy HDMI monitorral.

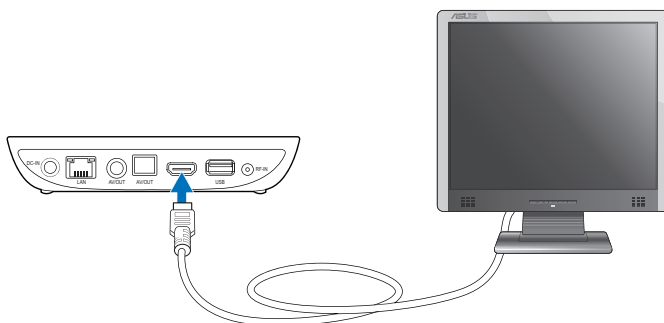


- Használja a mellékelt kompozit AV kábelt a O!PLAY PRO egy normál TV készülék összekötéséhez.

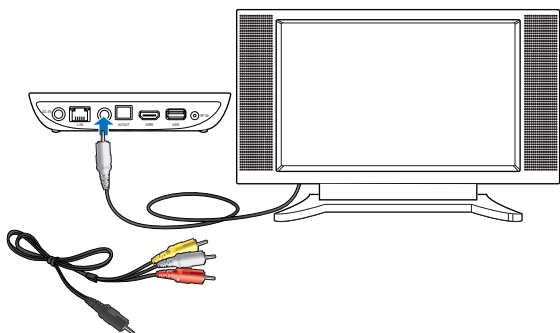


2. Tegye az alábbiakat adattároló eszköz vagy memóriakártya csatlakoztatásához a Használja a mellékelt kompozit AV kábelt a O!PLAY PRO egy normál TV készülék összekötéséhez.:

- Csatlakoztasson USB adattároló eszközt, pl. hordozható merevlemez-meghajtót vagy USB flash lemezt a O!PLAY PRO előlapján lévő USB-csatlakozóhoz.

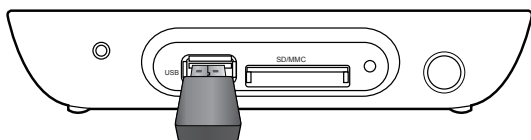

- Helyezzen egy memóriakártyát, pl. SD vagy MMC kártyát a MEDIA PRO előlapján lévő kártyanyílásba.

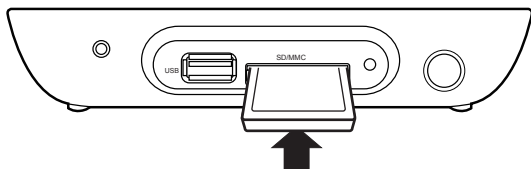

3. Használjon egy S/PDIF kábelt, hogy összekösse audió rendszerét a MEDIA PRO.

Az O!PLAY TV MEDIAPRO beállítása digitális adatfolyamok kezeléséhez


Az O!PLAY MEDIA PRO lehetővé teszi nagy felbontású, .mpeg formátumú digitális audio/video (DVB-T) adatfolyamok lejátszását tévékészülékén.



Az O!PLAY MEDIA PRO digitális adatfolyam funkciójának használata előtt érdeklődjön országa távközlési hatóságánál vagy a helyi tévéadóknál, hogy foghatók-e a DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial [földi sugárzású digitális videó]) formátumú jelek az Ön országában vagy térségében.

Az O!PLAY MEDIA PRO beállítása digitális adatfolyamok kezeléséhez:

1. Csatlakoztassa a mellékelt Mini-HDMI-kábelt HDTV-jéhez, illetve kompozit AV-kábelt normál TV-jéhez.
2. Csatlakoztassa az RF bemeneti adaptert az O!PLAY MEDIA PRO RF bemeneti portjához, majd csatlakoztassa az antennakábelhez.

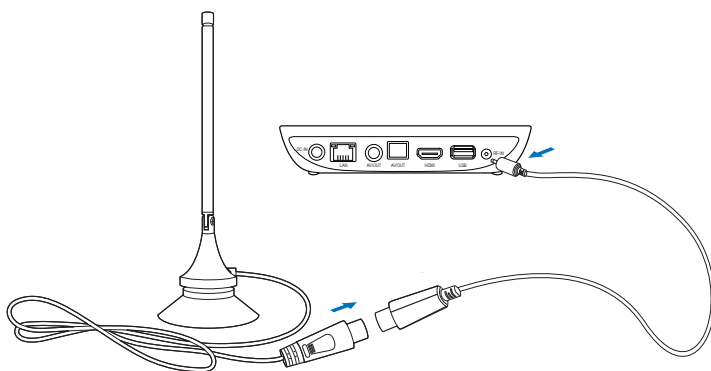

- További információk a digitális tévéműsorok lejátszásáról a **Digitális tévéműsorok lejátszása** című részben olvashatók, a 3. fejezetben.
- Helyezze el az antennát a lehető legjobb vételt biztosító helyen, pl. ablak közelében.

Üzembe helyezés

Amikor először kapcsolja be O!PLAY MEDIA PRO, képernyők sorozata jelenik meg ami végigvezeti Önt a O!PLAY PRO alapvető beállításainak elvégzésén.

Az üzembe helyezéshez:

1. Kapcsolja be a O!PLAY MEDIA PRO és a HDTV-t, TV-t, vagy HDMI monitort.
 - Ha HDTV-t vagy normál TV-t használ, állítsa a HDTV/TV-készüléket videó üzemmódba.
 - Ha HDMI monitor használ, győződjön meg arról, hogy a monitor megjelenítési felbontása **HDMI**.
2. Megjelenik a Beállító varázsló. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás elvégzéséhez.



-
- Olvassa el az Ön HDMI monitorjához mellékelt dokumentációt.
 - Használja a távvezérlőt a képernyőn történő lépkedéshez.
-

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.


2. fejezet

Csatlakozás hálózathoz

Vezetékes kapcsolat

Használjon egy RJ-45 kábelt a O!PLAY MEDIA PRO otthoni vagy helyi hálózattal (LAN) történő összekötéséhez.

Csatlakozás otthoni hálózathoz

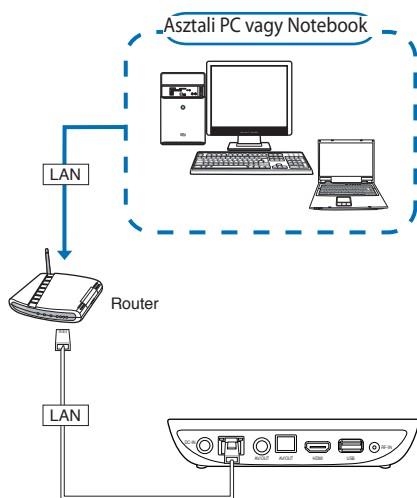

Csatlakoztatás a hálózathoz:

1. Csatlakoztassa az RJ-45 kábel egyik végét a O!PLAY MEDIA PRO hátulján lévő LAN-csatlakozóhoz, a másikat pedig a router LAN-csatlakozójához.
2. Csatlakoztassa a számítógépet és az egyéb eszközöket a routerhez.



Olvassa el az Ön routeréhez mellékelt dokumentációt.

3. Csatlakoztassa a szükséges eszközöket a O!PLAY MEDIA PRO.




További információkért olvassa el a **Eszközök csatlakoztatása a O!PLAY MEDIA PRO** című részt a 1. fejezetben.

4. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbs / / gombot, hogy a **Setup (Beállítás)** menübe lépjen, majd nyomja meg az **OK** gombot.




5. Jelölje ki a **Network (Hálózat) > Wired LAN Setup (Vezetékes LAN beállítása)** elemet és nyomja meg az **OK** gombot.

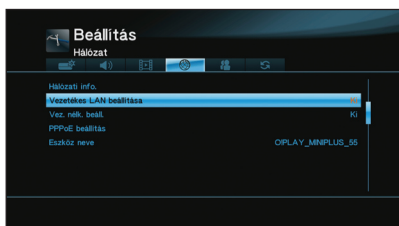

6. Válassza a Fix IP (Manual) (Rögzített IP (Manuális)) lehetőséget mint saját beállítási típust. Billentyűzze be az IP Address (IP-cím) és Subnet Mask (Alhálózati maszk) elemeket a navigációs gombok segítségével.

• Használja a fel/le gombot / / az érték növeléséhez/csökkentéséhez.

• Nyomja meg a bal/jobbs gombot / / hogy a Rendszer menü más elemeire lépjen.

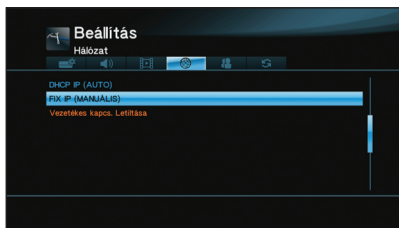

• Használhatja a Fix IP address (Rögzített IP-cím) alapértelmezett beállításait:

- **IP-cím:** 192.168.0.2
- **Alhálózati maszk:** 255.255.255.0

• Az IP-címet és alhálózati maszkot az internet-szolgáltatótól (ISP) is beszerezheti.

• A MEDIA PRO és a számítógép IP-címének egyedinek, de ugyanabban a munkacsoportban és alhálózatban kell lennie.

• Ha hálózatban lévő PC-n lévő fájlhoz akar hozzáférni, győződjön meg arról, hogy a számítógép fájllai meg vannak osztva a hálózaton. További információért olvassa el a **Média-fájlok megosztása a hálózaton** című részt ebben a fejezetben.

Megerősítést kérő üzenet esetén jelölje ki az OK elemet a beállítás mentéséhez, vagy a CANCEL (Mégse) elemet a beállítás elvetéséhez.



- A számítógépen kézzel is elvégezheti az IP-cím beállításokat.
- További információért olvassa el a Hálózati kliensek konfigurálása című részt ebben a fejezetben.

Kapcsolódás a helyi hálózathoz (LAN)

Ahelyi hálózathoz (LAN) történő kapcsolódáshoz:

1. Csatlakoztassa az RJ-45 kábel egyik végét a LAN hálózathoz, a másik végét pedig a O!PLAY MEDIA PRO hátulján lévő LAN-csatlakozóhoz.
2. Csatlakoztasson eszközöket a O!PLAY MEDIA PRO.



További információért olvassa el a **Eszközök csatlakoztatása a Smart TV set-top-box-hoz** című részt a 1. fejezetben..

3. Kövesse az előző „Csatlakozás otthoni hálózathoz” című szakasz 4-5. lépését.
 - Ha a DHCP IP (AUTO) lehetőséget választja, billentyűzze be a DNS szerver IP-címet. A DNS szerver automatikusan kiosztja az IP-címet az Ön Media Pro.
 - Ha a FIX IP (MANUAL) (Rögzített IP (Manuális)) lehetőséget választja, billentyűzze be a megfelelő adatokat az IP address (IP-cím) és Subnet Mask (Alhálózati maszk) mezőkbe.



- Használhatja a Fix IP address (Rögzített IP-cím) alapértelmezett beállításait:
 - **IP-cím:** 192.168.0.2
 - **Alhálózati maszk:** 255.255.255.0
- Az IP-címet és alhálózati maszkot az internet-szolgáltatótól (ISP) is beszerezheti.
- A MEDIA PRO és a számítógép IP-címének egyedinek, de ugyanabban a munkacsoportban és alhálózatban kell lennie
- Ha nem tud csatlakozni a LAN hálózathoz, lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával.
- Ha hálózatban lévő PC-n lévő fájlokhoz akar hozzáférni, győződjön meg arról, hogy a számítógép fájljai meg vannak osztva a hálózaton. További információért olvassa el a **Médiafájlok megosztása a hálózaton** című részt ebben a fejezetben.

4. Megerősítést kérő üzenet esetén jelölje ki az OK elemet a beállítás mentéséhez, vagy a CANCEL (Mégse) elemet a beállítás elvetéséhez..

5. A számítógépen kézzel is elvégezheti az IP-beállításokat.



További információért olvassa el a Hálózati kliensek konfigurálása című részt ebben a fejezetben.

Vezeték nélküli kapcsolat

Fájlok vezeték nélküli elérése

Fájlok vezeték nélküli eléréséhez:

1. Csatlakoztassa a szükséges eszközöket a vezeték nélküli hálózat létrehozásához. Állítsa be hálózatát, hogy Ad-hoc módon működjön.



- A részleteket illetően tekintse meg a vezeték nélküli routerhez mellékelt dokumentációt.
- Vezeték nélküli kapcsolat létesítéséhez IEEE 802.11b/g/n kompatibilis WLAN kártyára/adapterre van szükség a számítógépen.
- Egyes számítógépet eleve vezeték nélküli funkcióval rendelkeznek. Olvassa el az Ön számítógépéhez mellékelt dokumentációt.

2. A számítógépén is el tudja végezni az IP-beállításokat.



- További információkért olvassa el a Hálózati kliensek konfigurálása című részt ebben a fejezetben.
- Használja a következő alapértelmezett IP-beállításokat:
- IP-cím: 192.168.59.xxx (az xxx bármilyen szám lehet 2 és 254 között. Győződjön meg arról, hogy ezt az IP-címet nem használja egy másik eszköz)
- Alhálózati maszk: 255.255.255.0 (ugyanaz, mint a O!PLAY MEDIA PRO)



3. Győződjön meg arról, hogy az elérni kívánt fájlokat tartalmazó mappa meg van osztva.



- További információkért olvassa el a Fájlok megosztása a hálózaton című részt ebben a fejezetben.

Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN)

WLAN hálózathoz történő csatlakozáshoz:

1. Kövesse a „Kapcsolódás a helyi hálózathoz című szakasz 2-5. lépését.
2. Válassza az Infrastructure (AP) módot, majd nyomja meg az gombot . Smart TV Set Top Box megkeresi a közelben lévő vezeték nélküli hozzáférési pontokat..
3. A listán válassza ki azt a hozzáférési pontot, amelyhez csatlakozni kíván. Nyomja meg az gombot .
4. Várjon, amíg a O!PLAY MEDIA PRO csatlakozik a kiválasztott hozzáférési ponthoz..
5. A vezeték nélküli kapcsolat sikeres létesítésekor a kiválasztott hozzáférési pont IP-címe láthatóvá válik a Network (Hálózat) menüben.
6. Most már elérheti a fájlokat a hálózatba kötött számítógép megosztott mappájában.

A hálózati kliensek konfigurálása

IP-cím beállítása vezetékes vagy vezeték nélküli klienshez

1. Az ASUS O!PLAY MEDIA PRO eléréséhez a vezetékes, illetve vezeték nélküli klienseken vagy számítógépeken a megfelelő TCP/IP beállításoknak kell lennie. Győződjön meg arról, hogy a kliensek IP-címei a O!PLAY MEDIA PRO munkacsoportján és alhálózatán belül vannak.
2. Kövesse az Ön számítógépére telepített operációs rendszernek megfelelő utasításokat.





Használja a következő alapértelmezett IP-beállításokat:

- IP-cím: 192.168.0.xxx (vezetékes számítógép) vagy 192.168.59.xxx (vezeték nélküli számítógép)
Az xxx számsor bármilyen számot tartalmazhat 2 és 254 között. Győződjön meg arról, hogy ezt az IP-címet nem használja egy másik eszköz .
- Alhálózati maszk: 255.255.255.0 (ugyanaz, mint a O!PLAY MEDIA PRO)


Windows® XP OS

1. Kattintson a **Start > Control Panel (Vezérlőpult) > Network Connection (Hálózati kapcsolat)** elemre. A jobb gombbal kattintson a **Local Area Connection (Helyi kapcsolat)** elemre, majd jelölje ki a **Properties (Tulajdonságok)** elemet.
2. Jelölje ki az **Internet Protocol (TCP/IP)** tételt, majd kattintson a **Properties (Tulajdonságok)** gombra.
3. Jelölje ki az **Obtain an IP address automatically (IP-cím automatikus lekérése)** elemet, ha az IP-beállításokat automatikusan kívánja elvégezni.
4. Kattintson az **OK** gombra, ha végzett.

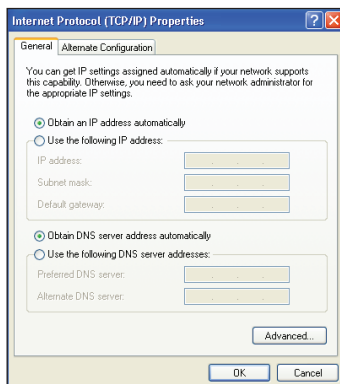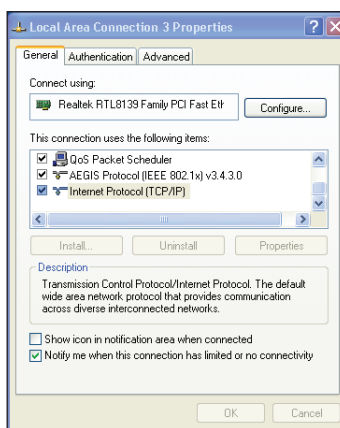


Windows® Vista OS

1. Kattintson a **Start > Control Panel (Vezérlőpult) > Network Connection (Hálózati kapcsolat)** elemre. A jobb gombbal kattintson a **Local Area Connection (Helyi kapcsolat)** elemre, majd jelölje ki a **Properties (Tulajdonságok)** elemet.
2. Jelölje ki az **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** tételt, majd kattintson a **Properties (Tulajdonságok)** gombra.

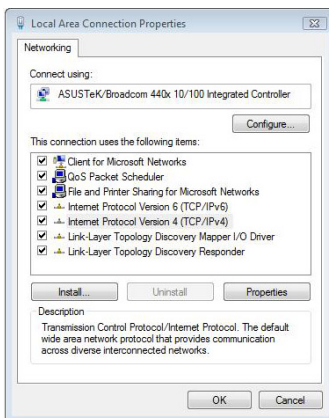


3. Jelölje ki az Obtain an IP address automatically (IP-cím automatikus lekérése) elemet, ha az IP-beállításokat automatikusan kívánja elvégezni.
4. Kattintson az **OK** gombra, ha végzett.

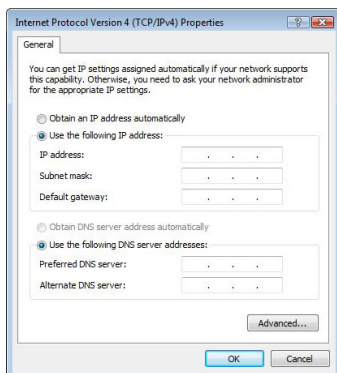


Windows® 7 OS

1. Kattintson a **Start > Control Panel (Vezérlőpult) > Hálózat és internet > Network Connection (Hálózati kapcsolat)** elemre. A jobb gombbal kattintson a **Local Area Connection (Helyi kapcsolat)** elemre, majd jelölje ki a **Properties (Tulajdonságok)** elemet.
2. Jelölje ki az **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)** tételt, majd kattintson a **Properties (Tulajdonságok)** gombra.

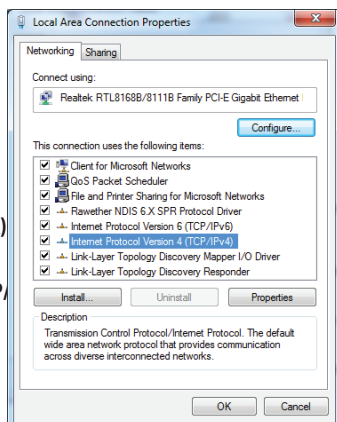

3. Jelölje ki az Obtain an IP address automatically (IP-cím automatikus lekérése) elemet, ha az IP-beállításokat automatikusan kívánja elvégezni.
4. Kattintson az **OK** gombra, ha végzett.

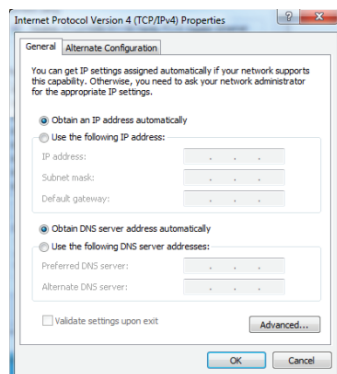


Fájlok megosztása a hálózaton keresztül

Fájlok megosztása Windows® XP operációs rendszer alatt

Számítógépe konfigurálása megosztott mappák használatához:

1. Kattintson a **Start** > Control Panel (Vezérlőpult) > **Network and Internet Connection (Hálózati és internet-kapcsolat)** > **Network Setup Wizard (Hálózati beállító varázsló)** elemre.

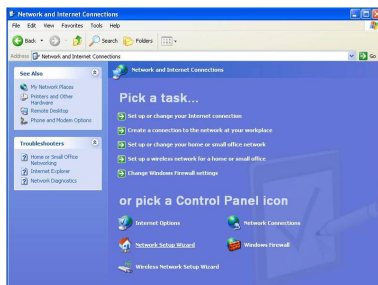


2. Jelölje ki a **Turn on file and printer sharing (Fájl- és nyomtató-megosztás bekapcsolása)** elemet.
3. Ha végzett, kattintson a **Finish (Befejezés)** elemre.




Fájlok megosztásához Windows® XP operációs rendszer alatt:


1. A számítógépen jelölje ki azt a mappát, amelyben a megosztandó fájlok vannak.
2. A jobb gombbal kattintson a kiválasztott mappára, majd jelölje ki a **Sharing and Security (Megosztás és biztonság)** elemet.

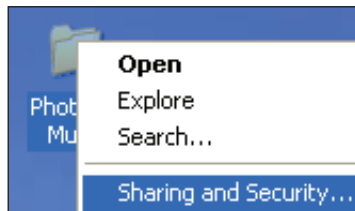

3. Jelölje be a **Share this folder (A mappa megosztása)** jelölőnégyzetet.

Ha jogosultságokat kíván beállítani a hálózat felhasználóinak, kattintson a **Permissions (Jogosultságok)** elemre. Kattintson az **Apply (Alkalmaz)** gombra, ha végzett.


4. Egy kéz ikon  jelenik meg a mappán jelezve, hogy a mappa tartalma mindenki számára elérhető a hálózaton.

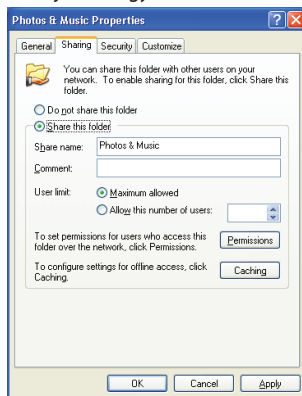

Fájlok megosztása a Nyilvános mappán keresztül

A Nyilvános mappa lehetővé teszi, hogy megossza fájljait a számítógépet használó egyéb személyekkel, illetve más hálózati felhasználókkal.

Fájlok megosztásához a Nyilvános mappán keresztül:


1. Kattintson a  > **Documents (Dokumentumok)** elemre.
2. A navigációs panel **Favorite Links (Kedvenc hivatkozások)** menüjében kattintson a **Public (Nyilvános)** elemre. Helyezze a megosztani kívánt fájlokat a Nyilvános mappában lévő almappák bármelyikébe.




A Nyilvános mappában lévő fájlok és mappák elérésének korlátozását illetően tekintse meg az alábbi részeket.

A Nyilvános mappa tartalma elérésének korlátozása egy felhasználó számára:

Be lehet kapcsolni a jelszódett megosztási funkciót, hogy korlátozza a Nyilvános mappa elérését kizárólag olyan személyekre korlátozva, akik az Ön számítógépén rendelkeznek felhasználói fiókkal és jelszóval.

1. Kattintson a  > **Control Panel (Vezérlőpult)** > **Network and Internet (Hálózat és internet)** > **Network and Sharing Center (Hálózati és megosztási központ)** elemre a Hálózati és megosztási központ indításához.
2. A Password protected sharing (**Jelszódett megosztás**) legördülő listán jelölje ki a **Turn on password protected sharing (A jelszódett megosztás bekapcsolása)** elemet.
3. Ha végzett, kattintson az **Apply (Alkalmaz)** gombra.


A Nyilvános mappa tartalma hozzáférési szintjének beállítása a felhasználó számára:

1. Kattintson a  > **Control Panel (Vezérlőpult)** > **Network and Internet (Hálózat és internet)** > **Network and Sharing Center (Hálózati és megosztási központ)** elemre a Hálózati és megosztási központ indításához.
2. A **Public folder sharing (Nyilvános mappa megosztása)** legördülő listán jelölje ki az alábbi három lehetőség valamelyikét:
 - **Megosztás bekapcsolása, hogy bárki, aki hálózateléréssel rendelkezik meg tudja nyitni a fájlokat**
 - **Megosztás bekapcsolása, hogy bárki, aki hálózateléréssel rendelkezik fájlokat tudjon megnyitni, módosítani és létrehozni**
 - **Megosztás kikapcsolása (a számítógépre bejelentkezett személyek még elérhetik a mappát)**
3. Ha végzett, kattintson az **Apply (Alkalmaz)** gombra.

Fájlok megosztása Windows® 7 operációs rendszer alatt

Számítógépe konfigurálása megosztott mappák használatához:

1. Kattintson a **Start > Control Panel (Vezérlőpult) > Network and Internet (Hálózat és internet) > Network and Sharing Center (Hálózati és megosztási központ) > Choose homegroup and sharing options (Otthoni csoport és megosztási lehetőségek választása) > Change advanced sharing settings... (Speciális megosztási beállítások módosítása...) elemre.**

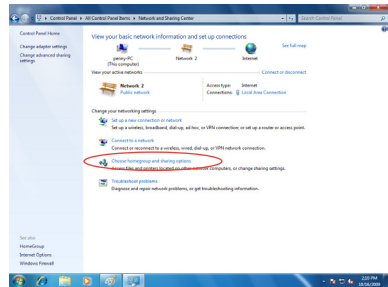

2. Győződjön meg arról, hogy az alábbi lehetőségek kiválasztása helyesen megtörtént:

Hálózat-felderítés bekapcsolása


Fájl- és a nyomtatómegosztás bekapcsolása

Média adatfolyam kikapcsolva


A Windows kezeli az otthoni csoport kapcsolatait (ajánlott)

Fájlok megosztásához Windows® 7 operációs rendszer alatt:


1. A számítógépen jelölje ki azt a mappát, amelyben a megosztandó fájlok vannak.
2. A jobb gombbal kattintson a mappára, majd jelölje ki a **Properties (Tulajdonságok)** elemet.
3. Kattintson a **Sharing (Megosztás)** fülre > **Advanced Sharing... (Speciális megosztás...)** elemre.

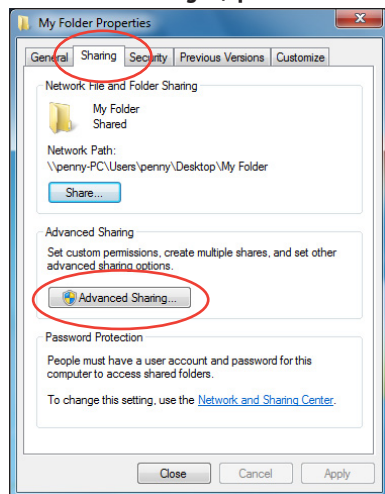

4. Jelölje ki a **Share this folder (A mappa megosztása)** elem jelölőnégyzetét, majd kattintson a **Permissions (Engedélyek)** elemre..

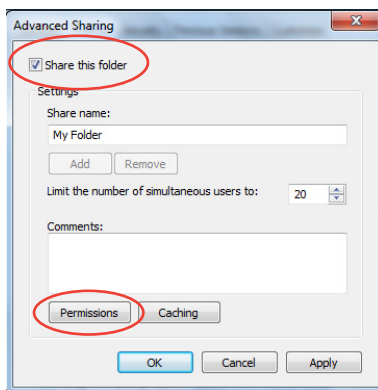



5. Jelölje ki azon hálózati felhasználót, akivel meg kívánja osztani a fájlokat, és állítsa be a hozzáférés-ellenőrzési lehetőségeket.

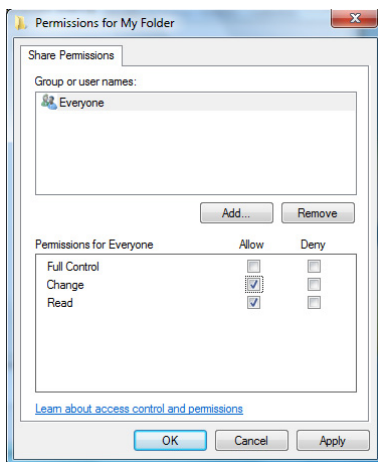

Fájlok megosztása Mac OS X 10.5.xx operációs rendszer alatt


Mappa megosztása Mac operációs rendszer alatt:

1. Válassza az **Apple** menü > **System Preferences (Rendszerbeállítások)** elemet. Kattintson a **Sharing (Megosztás)** elemre.
2. Kattintson a + ikonra az elérhető mappák megjelenítéséhez.
Keresse meg a megosztandó mappát.
3. Adja hozzá az Everyone (Mindenki) felhasználói csoportot.
4. Ismétlje meg a 2–3. lépést további mappák megosztásához.
5. Ha végzett, kattintson az **Options... (Lehetőségek...)** elemre.
6. Jelölje ki a **Share files and folders using SMB (Fájlok és mappák megosztása SMB segítségével)** jelölőnégyzetét, majd kattintson a **Done (Kész)** elemre.

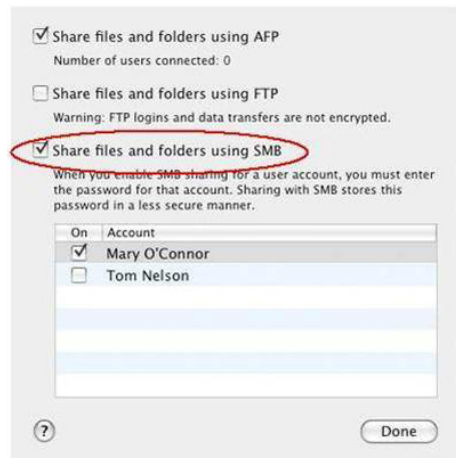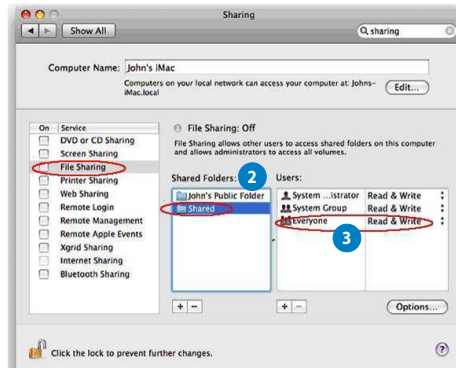

Fájlok megosztása Linux operációs rendszer alatt

Fájlok megosztásához Linux operációs rendszer alatt:


1. A számítógépen jelölje ki azt a mappát, amelyben a megosztandó fájlok vannak.
2. Jobb gombbal kattintson a mappára, majd kattintson a Sharing (Megosztás) > Windows Sharing (Windows megosztás) elemre.
3. A Windows Sharing (Windows megosztás) fülön jelölje be a következő elemek jelölőnégyzetét: Share this item and its contents (Az elemnek és tartalmának megosztása), Allow all users (Minden felhasználó engedélyezése) és Share Enabled (Megosztás engedélyezve).
4. Kattintson az OK gombra, ha végzett. Egy kéz ikon  jelenik meg a mappán jelezve, hogy a mappa tartalma mindenki számára elérhető a hálózaton..

3. fejezet

Az O!PLAY MEDIA PRO

A Induló képernyő

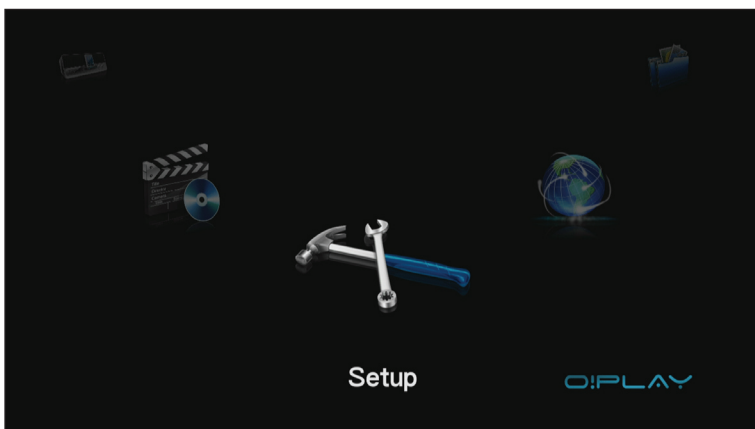


A Induló képernyő az alábbi elsődleges lehetőségeket tartalmazza: **Movies (Filmek)**, **DTV, Photos (Fotók)**, **Music (Zene)**, **File Manager (Fájlkezelő)** és **Setup (Beállítás)**.




A **File Manager (Fájlkezelő)** lehetőség lehetővé teszi, hogy megtekintse az adattároló eszközein található összes médiafájlt.

Az O!PLAY MEDIA PRO beállításainak konfigurálása

Az O!PLAY MEDIA PRO beállításainak konfigurálásához:

1. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbs  /  gombot, hogy a **Setup (Beállítás)** menübe lépjen, majd nyomja meg az  gombot.

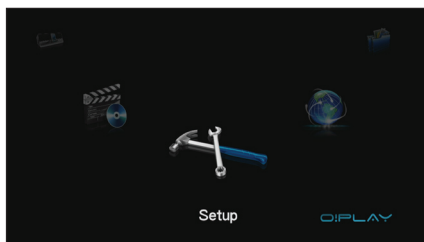

2. Nyomja meg a bal/jobbs gombot  /  a System (Rendszer), Audio (Audió), Video (Videó), TV, Network (Hálózat) és MISC (Egyéb) lehetőségek közötti navigáláshoz, majd nyomja meg az  gombot a kijelölt kategória konfigurálásához.
3. Nyomja meg a fel/le gombot  /  a módosítandó elemhez történő navigáláshoz.
4. Nyomja meg az bal/jobbs gombot  /  a kategória váltásához.















Használja a fel/le gombot  /  az érték növeléséhez/csökkentéséhez.

5. A beállítás mentéséhez nyomja meg a  gombot, illetve a  gombot a beállítás visszavonásához.

Film lejátszása


Film vezérlőgombok a távvezérlőn

Button	Function
	Nyomja meg a film fájlinformációinak megjelenítéséhez.
	Vissza az előző képernyőre.
	Nyomja meg a lejátszás és a szünet közötti váltáshoz.
	Nyomja meg a gyors visszatekeréshez. Nyomja meg többször a gombot, hogy a visszatekerés sebességét a következők között váltsa: x1,5, x2, x4, x8, x16, x32, vagy normál sebesség (x1).
	Nyomja meg a gyors előretekeréshez. Nyomja meg többször a gombot, hogy az lejátszás sebességét a következők között váltsa: x1,5, x2, x4, x8, x16, x32, vagy normál sebesség (x1)
	Lejátszás megállítása.
	Nyomja meg a videolejátszás beállításainak konfigurálásához.
	Nyomja meg a hangerő növeléséhez.
	Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.
	PUGrás az előző videofájlra.
	Ugrás a következő videofájlra.
	Nyomja meg a hang elnémításához.

Film lejátszása

Film lejátszásához:

1. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbszalag / gombot, hogy a **Movies (Filmek)** menübe lépjen, majd nyomja meg az **OK** gombot.

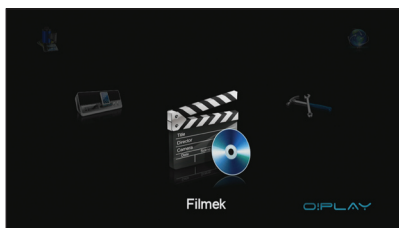













2. Nyomja meg a fel/le / gombot, gombot a videofájl forrásának kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.



3. Használja a fel/le gombot / gombot a lejátszani kívánt film megkereséséhez. Nyomja meg az **OK** vagy a **Play** gombot a film lejátszásához. Az billentyű **Option** megnyomásával kiválaszthatja a film-effektust.




Zene lejátszása

Zenelejátszó vezérlőgombok a távvezérlőn




Gomb	Funkció
	Nyomja meg a zene fájlinformációinak megjelenítéséhez.
	Vissza az előző képernyőre
	Nyomja meg a lejátszás és a szünet közötti váltáshoz.
	Nyomja meg a gyors visszatekeréshez. Nyomja meg többször a gombot, hogy a visszatekerés sebességét a következők között váltsa: x1,5, x2, x4, x8, x16, x32, vagy normál sebesség (x1).
	Nyomja meg a gyors előretekeréshez. Nyomja meg többször a gombot, hogy az lejátszás sebességét a következők között váltsa: x1,5, x2, x4, x8, x16, x32, vagy normál sebesség (x1)
	Lejátszás megállítása
	Nyomja meg a zenelejátszás beállításainak konfigurálásához.
	Nyomja meg a hangerő növeléséhez.
	Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.
	Ugrás az előző zenei fájlra
	Ugrás a következő zenei fájlra
	Nyomja meg a hang elnémításához.


Zenefájl lejátszása

Zenefájl lejátszásához:

1. A Induló képernyő menüjében nyomja meg a fel/le  /  gombot, hogy a **Music (Zene)** menübe lépjen. Nyomja meg az  gombot.



2. Nyomja meg a fel/le  /  gombot a zenefájl forrásának kiválasztásához, majd nyomja meg az  gombot.

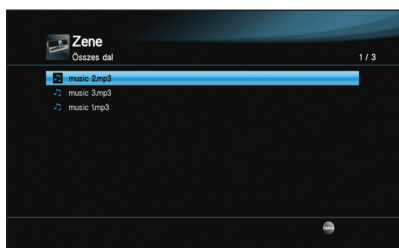






3. Nyomja meg a fel/le gombot  /  a lejátszani kívánt zenei fájl megkereséséhez. Nyomja meg az  vagy a  gombot a zenei fájl lejátszásához.

Az audio lejátszás beállításainak konfigurálása






Az audio lejátszás menü lehetővé teszi az olyan audio beállítások konfigurálását, mint pl. a **Repeat (Ismétlés)** és **Shuffle Loop (Véletlenszerű ismétlés)**.

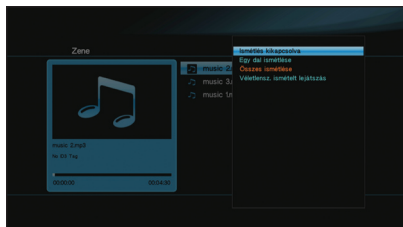
Az audio lejátszás beállításainak konfigurálásához:

1. Lejátszás közben nyomja meg az  gombot az audio lejátszás beállításai menü megnyitásához.
2. Nyomja meg a fel/le gombot  /  az alábbi lejátszási lehetőségek egyikének kiválasztásához:
Repeat Off (Ismétlés ki), Repeat On (Ismétlés be), Repeat All (Összes ismétlése) és **Shuffle Loop (Véletlenszerű ismétlés)**. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az  gombot.



Az audio beállítások konfigurálásához Setup (Beállítás) módban:

1. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbs  /  gombot, hogy a **Setup (Beállítás)** menübe lépjen, majd nyomja meg az  gombot.
2. Keresse meg az **Audio (Audió)** lehetőséget, majd nyomja meg a fel/le gombot  / , hogy válasszon az alábbi audio módok/beállítások közül:
 - **Éjszakai mód:** e beállítás kiválasztásával az esti órákban hallgathat zenét mások megzavarása nélkül.
 - **HDMI kimenet:** ezt a beállítást akkor válassza, ha az audio kimenet nagyfelbontású külső megjelenítőről érkezik, amely a HD médialejátszóhoz csatlakozik egy HDMI kábelon keresztül.
 - **SPDIF kimenet:** ezt a beállítást akkor válassza, ha S/PDIF bemenettel rendelkező rádióerősítőt használ.

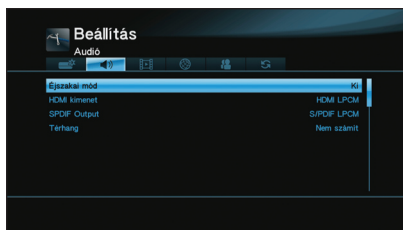




Fotók megtekintése


Fotó vezérlőgombok a távvezérlőn








Gomb	Funkció
	Nyomja meg a fotó- vagy képfájl információinak megjelenítéséhez.
	Vissza az előző képernyőre
	Nyomja meg a lejátszás és a szünet közötti váltáshoz.
	Nyomja meg a gyors visszatekeréshez. Nyomja meg többször a gombot, hogy a visszatekerés sebességét a következők között váltsa: x1,5, x2, x4, x8, x16, x32, vagy normál sebesség (x1).
	Nyomja meg a gyors előretekeréshez. Nyomja meg többször a gombot, hogy az lejátszás sebességét a következők között váltsa: x1,5, x2, x4, x8, x16, x32, vagy normál sebesség (x1)
	Lejátszás megállítása
	Nyomja meg a zenelejátszás beállításainak konfigurálásához.
	Nyomja meg a zenelejátszás beállításainak konfigurálásához.
	Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.
	Nyomja meg, hogy visszalépjen az előző fotóhoz.
	Nyomja meg, hogy a következő fotóra lépjen.
	Nyomja meg a hang elnémításához.

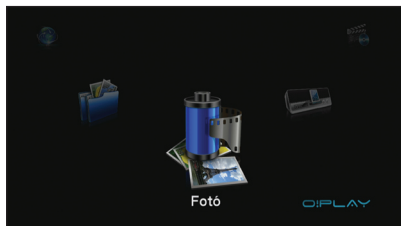Fotók megtekintése

Fotók megtekintéséhez:

1. A Induló képernyő menüjében nyomja meg a fel/le  /  gombot, hogy a **Photos (Fotók)** menübe lépjen, majd nyomja meg az  gombot.







2. Nyomja meg a fel/le  / , vagy a bal/jobbs gombot  / , gombot a fotó forrásának kiválasztásához, majd nyomja meg az . Keresse meg a megtekinteni kívánt fotót.
3. Nyomja meg az  gombot a fotók tallózásához. Nyomja meg a  gombot, hogy a fotókat diabemutató módban tekinthesse meg.




Fotók megtekintése diabemutató módban

Fotók megtekintéséhez diabemutató módban:


1. Amikor a kijelölt fotó a teljes képernyőn látható, nyomja meg a  gombot a távvezérlőn a diabemutató indításához. Megtörténik az egyazon forrásmappában lévő fotók megjelenítése sorrendben.
2. Nyomja meg a  gombot a diabemutató szüneteltetéséhez. Nyomja meg a  vagy  gombot a forrásmappába történő visszatéréshez.

Háttérzene beállítása a diabemutatóhoz

Háttérzene beállítása a diabemutatóhoz:

1. A fotók megtekintése előtt lépjen a **Music (Zene)** mappára, és előbb játssza le a zenefájlokat.
2. Nyomja meg a  gombot, hogy visszatérjen a Induló menübe, majd lépjen a **Photo (Fotó)** menübe, hogy elindíthassa a diabemutatót. A diabemutató lejátszása háttérzenével történik meg.



Nyomja meg a  gombot a  helyett zenefájlok lejátszása közben. Ellenkező esetben a háttérzene lejátszása nem indul el.

A fotó lejátszás beállításainak konfigurálása

A fotó lejátszás beállítása menü lehetővé teszi az olyan fotó beállítások konfigurálását, mint pl. fotók elforgatása, diabemutató időzítése, diabemutató képátmenet, Ken Burns effektus, Repeat (Ismétlés) lehetőségei és Shuffle Loop (Véletlenszerű ismétlés).

A fotó lejátszás beállításainak konfigurálásához:

1. Lejátszás közben nyomja meg az  gombot a fotó lejátszás beállításai menü megnyitásához.
2. Nyomja meg a fel/le gombot  /  a módosítandó funkcióhoz történő navigáláshoz. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az  gombot.
3. Keresse meg a kívánt lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot a mentéshez, illetve a  gombot az elvégzett beállítások visszavonásához.



Online médiafájlok adatfolyamának továbbítása

A O!PLAY MEDIA PRO segítségével online médiaszolgáltatókat érhet el, mint például a **Youtube Leanback, Youtube XL, Facebook, Acetrax, Dailymotion, Internet Radio, Flickr, Picasa, RSS News, Mediafly, Yahoo Stock, Weather, Podcast** és sok más.







Folyamatosan kerül fel új, illetve frissül a régi online tartalom. Látogassa meg az ASUS weboldalát a <http://www.asus.com> címen a legfrissebb információkért.



- Győződjön meg arról, hogy az O!PLAY MEDIA PRO az internethez csatlakozik, mielőtt online média elérését kíséri meg. További információkért olvassa el a 2. fejezetet.
- Az ASUS nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy online médiaszolgáltató külön értesítés nélkül felfüggeszti vagy megszünteti a szolgáltatását.






Online médiafájlok lejátszása:

1. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbs  /  gombot, hogy a **Internet (internetski)** menübe lépjen, majd nyomja meg az  gombot.
2. A négy navigációs gombbal (bal, jobb, fel és le) válassza ki a használni kívánt online médiaszolgáltatást, majd nyomja meg az  gombot.

Online adatfolyam lejátszása a Youtube Leanbackról

Az O!PLAY MEDIA PRO készülékkel elérhető a Youtube Leanback szolgáltatása, amelynek segítségével teljes képernyős és nagyfelbontású YouTube-tartalmak játszhatók le egy külső képernyőn.

Online adatfolyam lejátszása a Youtube Leanbackról:

1. A Home (Kezdőlap) képernyő menüjében a bal/jobbs  /  gombokkal keresse ki az Online Media menüpontot, majd nyomja meg az  gombot.
2. Válassza ki a Youtube Leanback lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot.
3. Válassza ki a lejátszani kívánt YouTube-tartalmat, majd nyomja meg az  gombot.



További részletekért a Youtube Leanbackról, forduljon a Youtube súgójához, a HYPERLINK "<http://www.google.com/support/youtube/>" <http://www.google.com/support/youtube/> oldalon.

Online adatfolyam lejátszása a FaceBookról

Az O!PLAY MEDIA PRO lehetővé teszi a FaceBook elérését, aminek segítségével fotók és videók adatfolyamait továbbíthatja FaceBook-fiókjáról külső képernyőre. Lehetővé teszi a rögzített videók közzétételét is O!PLAY MEDIA PRO eszközéről FaceBook-fiókján.

Adatfolyam FaceBookról történő továbbításához:

1. A Home (Kezdőlap) képernyő menüjében a bal/jobbs / gombokkal keresse ki az Online Media menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. A Facebook eléréséhez megnyomhatja az i gombot is.
2. Select **Facebook** and press OK.
3. Sign in to your Facebook account. You can now stream photos and videos from your Facebook account to your external display.



- Ha nem rendelkezik FaceBook-fiókkal, hozzon létre egyet a FaceBook weboldalán: **HYPERLINK "http://www.facebook.com" http://www.facebook.com.**
- A Facebook elérése a vezérlőszáv Facebook gyorsgombjának megnyomásával is lehetséges.

Online adatfolyam lejátszása az AceTraxról

Az O!PLAY MEDIA PRO készülékkel elérhető az AceTrax szolgáltatás, amellyel kölcsönzött vagy megvásárolt filmeket játszhat le a külső képernyőn.

AceTrax-anyagok lejátszása:

1. A Home (Kezdőlap) képernyő menüjében a bal/jobbs / gombokkal keresse ki az Online Media menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. Az Acetrax elérése a távvezérlő gombjának megnyomásával is lehetséges.
2. Válassza ki az AceTrax lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Lépjen be AceTrax-fiókjába. Most már lejátszhatja a kölcsönzött vagy megvásárolt filmeket az AceTrax-fiókból a külső képernyőn..



Az AceTrax meghatározott európai országokban (Nagy-Britannia, Ausztria, Írország, Olaszország, Franciaország, Németország, Liechtenstein és Svájc) teszi lehetővé filmek kölcsönzését vagy megvásárlását.





Ha nem rendelkezik AceTrax-fiókkal, hozzon létre egyet az AceTrax weboldalán: **HYPERLINK "http://www.acetrax.com" http://www.acetrax.com.**

Online adatfolyam lejátszása a Dailymotionról

Az O!PLAY MEDIA PRO lehetővé teszi a Dailymotion szolgáltatás elérését, amellyel videókat, rövidfilmeket vagy tévéműsorokat játszhat le külső képernyőjén.

Online adatfolyam lejátszása a Dailymotionról:

1. A Home (Kezdőlap) képernyő menüjében a bal/jobbs / gombokkal keresse ki az Online Media menüpontot, majd nyomja meg az  gombot.
2. Válassza ki a Dailymotion lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot. Most már lejátszhat videókat, rövidfilmeket és tévéműsorokat a Dailymotionról a külső képernyőn.

Digitális tévéműsorok lejátszása

Az O!PLAY MEDIA PRO készülékkel a digitális tévéműsorok lejátszhatók egy külső képernyőn.






- A digitális tévé funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy helyesen adta meg a digitális tévé és felvételi beállításokat. További információk az **A digitális tévé és a felvétel beállításainak megadása** című részben olvashatók.
- Az elérhető csatornák kereséséhez lépjen a Beállítás menüre, majd válassza a DTV lehetőséget. A csatornakereséshez válassza ki a TV térségét, majd indítsa el a keresést



- Ha a digitális TV funkciót **Kézi keresés** értékre állította, válassza ki a csatornát és sávszélességet a legördülő listáról, majd gépelve be a keresendő frekvenciát
- Ha a digitális tévé funkciót **Auto Scan (automatikus keresés)** értékre állította, az O!PLAY MEDIA PRO automatikusan megkeresi a digitális tévécsatornákat, és a főmenüből beléphet a digitális TV funkcióba.

A TV-műsorújság megtekintése

A tévé-műsorújság többféleképpen is megtekinthető:





- A digitális tévéműsor nézése közben nyomja meg az EPG gombot  az Elektronikus műsorújság (Electronic Program Guide, EPG) indításához.
- A digitális tévéműsor nézése közben nyomja meg az Opció gombot  az almenülista megnyitásához. Válassza ki a listából az EPG lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot.



Tévéműsor beállításai

Videobeállítások





A videobeállítások módosítása:

1. A digitális tévéműsor nézése közben nyomja meg az Opció gombot  az almenülista megnyitásához. Válassza ki a listából a Video Setting (videobeállítások) lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot.
2. Nyomja meg a bal/jobbs  /  gombot a Brightness (fényerő), Contrast (kontraszt), Saturation (színtelítettség) vagy Hue (színezet) beállításainak módosításához.



Audiobeállítások

Az audiobeállítások módosítása:

1. A digitális tévéműsor nézése közben nyomja meg az Opció gombot  az almenülista megnyitásához. Válassza ki a listából az Audio lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot.
2. Nyomja meg a bal/jobbs  /  gombot az audio bemeneti forrásának módosításához.







Fájlok kezelése

A File Manager (Fájlkezelő) eszközkezelési és médiafájl-kezelési lehetőséget is kínál, ami lehetővé teszi, hogy a médiafájlok között **USB** és **Card Reader (Kártyaolvasó)** szerint tallózzon.

Fájlok/mappák átnevezése

Fájlok/mappák átnevezéséhez:

1. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbs  /  gombot, hogy a Fájlkezelő menübe lépjen, majd nyomja meg az  gombot
2. Az alábbi források közül keresse meg azt a fájlt vagy mappát, amelyet át kíván nevezni: **Local HDD (Helyi HDD)**, **USB** és **Card Reader (Kártyaolvasó)**.
3. Nyomja meg a zöld gombot (szerkesztés) gombot , és jelölje ki a Rename (Átnevezés) elemet.
4. A fájl vagy mappa új nevének begépeléséhez használja a virtuális billentyűzetén lévő navigációs (nyíl-) gombokat.
5. Ha megadta az új nevet, navigáljon az **OK** gombhoz a virtuális billentyűzetén, hogy megerősítse az új fájl- vagy mappanevet.

Az O!Direct használata

Az O!Direct funkcióval médiafájlokat (filmeket, zenét vagy fotókat) továbbíthat a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózat egy számítógépéről egy nagy felbontású külső képernyőre.



- Győződjön meg arról, hogy a számítógép és az O!PLAY MEDIA PRO ugyanazon az alhálózaton vannak.
- Győződjön meg arról, hogy vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati kapcsolat megfelelően működik.
- Győződjön meg arról, hogy a tűzfal és a víruskereső szoftverek/segédprogramok le vannak tiltva a számítógépen.

Az O!Direct telepítése

Az O!Direct telepítése:







1. Helyezze be a készülékhez mellékelt támogató CD-t a számítógép optikai meghajtójába.
2. Kattintson duplán az O!Direct mappában található setup.exe fájlra.
3. A telepítés végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



-
- Ha az O!PLAY MEDIA PRO aktuális firmware-verziója nem tartalmazza az O!Directet, tölts le az O!Direct segédprogramot az ASUS támogatási weboldaláról: **HYPERLINK "http://support.asus.com" http://support.asus.com.**
 - Az O!Direct csak Windows® operációs rendszert futtató számítógépen használható.
 - Az O!Direct telepítése vagy frissítése után újra kell indítania a számítógépet.
 - Az O!Direct alkalmazás a Windows® vezérlőpultban távolítható el.
-

Médiafájlok lejátszása az O!Direct alkalmazáson keresztül

Médiafájlok lejátszása az O!Direct alkalmazáson keresztül:

1. A Home (kezdőlap) képernyő menüjében a bal/jobbs  /  gombokkal lépjen át a **Setup (Beállítás)** menübe, majd nyomja meg az  gombot.
2. Jelölje ki a **Network (hálózat) > Wireless Setup (vezeték nélküli beállítások)** lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot.
3. A kapcsolat ellenőrzéséhez válassza ki az O!Direct elemet a listából, majd nyomja meg az  gombot.
4. Kattintson az **OK** gombra az O!Direct Net Info (hálózati info) képernyőn.
5. Nyomja meg a Home (kezdőlap) gombot , hogy visszatérjen az O!PLAY MEDIA PRO Home (kezdőlap) oldalára.
6. A számítógépen válassza ki az **O!Direct** elemet a hálózati listáról.
7. A számítógépen jobb egérgombbal kattintson a médiafájlra, majd kattintson az **O!Direct** elemre.
8. A számítógépen megjelenő párbeszédpanelben billentyűzze be a PIN-kódot a **Pin code (PIN-kód)** mezőbe, majd kattintson az **OK** gombra. A PIN-kód egy, az O!PLAY MEDIA PRO által generált PIN, amely a nagy felbontású külső képernyőn látható..



- Több fájl lejátszásához nyomja meg a **<Ctrl>+<Shift>** gombot és kattintson a bal egérgombbal. Ez a parancs először osztályozza a fájlokat, majd film, zene és fotó sorrendben lejátszza őket.
- Amikor vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik, előfordulhat késés vagy a kép ugrálása a nagy felbontású videofájlok továbbítása közben. Ilyen problémák az egyes otthoni vezeték nélküli routerek jelinterferenciája vagy elégtelen sávszélessége miatt fordulhatnak elő. Nagy felbontású videofájlok továbbításához vezetékes kapcsolat (10/100 LAN/RJ-45 kábel) használatát javasoljuk

Az O!MediaShare használata

Egyszerűen megoszthat és lejátszhat médiafájlokat táblagépről vagy okostelefonjáról a nagy felbontású képernyőn az O!PLAY MEDIA PRO készüléken keresztül.




Látogassa meg az Android Marketet vagy Apple Marketet az ASUS ingyenes, exkluzív „O!MediaShare” alkalmazásának letöltéséhez.

Az O!MediaShare használata:

1. Kapcsolja be az okostelefon vagy táblaszámítógép WiFi vagy vezeték nélküli funkcióját.



2. Futtassa az O!MediaShare alkalmazást hordozható eszközén, majd ossza meg a filmeket, fotókat és zenei fájlokat. Megtörténik a multimédia fájlok adatfolyamának továbbítása az O!PLAY MEDIA PRO eszközhez csatlakoztatott megjelenítőre. Letölthet média adatfolyamokat okostelefonján vagy táblaszámítógépén keresztül a nagy felbontású megjelenítőre a Youtube, Facebook, CNN, TED, Cnet, Flickr, Picasa és egyéb weboldalakról.

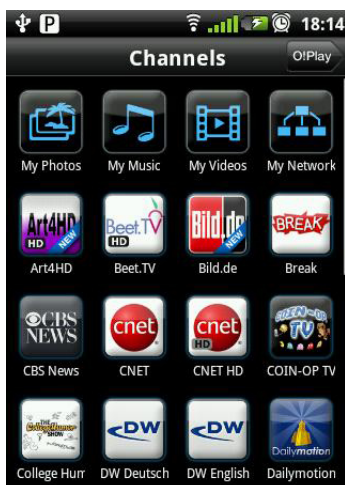

Az AutoPlay használata

O!PLAY MEDIA PRO készüléke lehetővé teszi egy USB-tárolóeszközön vagy memóriakártyán tárolt videók automatikus lejátszását anélkül, hogy be kellene lépnie az O!PLAY MEDIA PRO felhasználói felületére.

Az AutoPlay funkció használata:

1. Hozzon létre egy AutoPlay nevű mappát az USB-tárolóeszközön vagy memóriakártyán.
2. Másolja a videofájlokat az AutoPlay mappába.
3. Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt az O!PLAY MEDIA PRO készülékhez. A videók lejátszása automatikusan elindul.

4. fejezet

Hibaelhárító kalauz

Hibaelhárító kalauz

E hibakeresési és -elhárítási útmutató segítségével megoldhatók az ASUS O!Play HD O!PLAY MEDIA PRO üzembe helyezése és/vagy használata közben esetleg előforduló problémák. A problémákat az Ön által elvégezhető, egyszerű hibaelhárítással oldhatja meg. Ha a fejezetben esetleg nem említett problémával találkozik, akkor vegye fel a kapcsolatot az ASUS műszaki segítségnyújtással.

Kijelzés

1.K. A O!PLAY MEDIA PRO nem működik. Gyanítja, hogy probléma lehet a O!PLAY MEDIA PRO tápegységével

- Lehet, hogy a tápfeszültség adapter túlterhelés elleni védelme aktiválódott. Az ilyen automatikus kikapcsolás akkor történik, ha a rendszer túllépi az ajánlott áram-, feszültség- és hőmérséklet paramétereket.
- Válassza le a tápegységet és várjon néhány percig, mielőtt újból a konnektorba dugja az eszköz tápegységét. Kapcsolja be az eszközt
- Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

2.K. A TV képernyő sötét és a O!PLAY MEDIA PRO tápfeszültség LED-je nem világít.

- Győződjön meg arról, hogy a TV be van kapcsolva.
- Győződjön meg arról, hogy a O!PLAY MEDIA PRO tápegysége és a konnektor működőképesek.
- Győződjön meg arról, hogy a tápegység dugója szorosan illeszkedik az eszköz hátlapjához és a konnektorhoz.

3.K. Nem látom a beállító varázslót, amikor először bekapcsolom a lejátszót. A TV képernyő sötét és a O!PLAY MEDIA PRO tápfeszültség LED-je világít.

- Győződjön meg arról, hogy a TV be van kapcsolva.
- Győződjön meg arról, hogy az AV/Mini-Mini-HDMI kábel megfelelően csatlakozik a TV és a O!PLAY MEDIA PRO megfelelő csatlakozóihoz.
- Győződjön meg arról, hogy a TV a megfelelő videó jelforrásra van állítva (AV IN vagy Mini-HDMI). A videó jelforrás váltásához a TV távvezérlőjére lehet szükség.

- Kapcsolja ki a médialejátszót és várjon pár percre, míg újra bekapcsolja, vagy nyomja meg a hátlapon lévő alaphelyzet gombot.
- Győződjön meg arról, hogy TV-készüléke Mini-HDMI felbontása támogatja a 720p, 1080i és 1080p módot.

4.K. A TV képernyő villódzik és életlen.

- Győződjön meg arról, hogy az AV/Mini-HDMI kábel megfelelően csatlakozik a TV és a O!PLAY MEDIA PRO megfelelő csatlakozóihoz.
- Győződjön meg arról, hogy a O!PLAY MEDIA PRO tápfeszültség LED-je világít.
- Győződjön meg arról, hogy a TV rendszer beállítása megfelel az Ön országában használatos rendszerrel (e.g. NTSC, PAL).
- Győződjön meg arról, hogy a helyes videó felbontást választotta.

5.K. Nem találok az audió, videó vagy képfájljaimat.

- Győződjön meg arról, hogy a Médiaközpont, Médiaszerver vagy a számítógép be van kapcsolva, és az eszköz nincs készenléti módban.
- Ha vezetékes hálózatot használ, ellenőrizze, hogy az Ethernet kábel megfelelően csatlakozik-e a Médialejátszóhoz, valamint a hálózati switch-hez, elosztóhoz vagy routerhez. Győződjön meg arról, hogy a switch, elosztó vagy router be van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy Médiaszerver kliensként megosztotta-e a Médialejátszót és a fájlok is meg vannak osztva.
- Ha statikus IP-címet használ, győződjön meg arról, hogy az IP-cím a hálózaton használatos többi cím tartományán belül van. Ellenőrizze, hogy a címet nem használja más PC vagy eszköz.
- Győződjön meg arról, hogy a megosztott fájlok az eszköz által támogatott formátumot használnak.

6.K. Egyes fájlokat nem lehet lejátszani a Médialejátszón.

Előfordulhat, hogy a O!PLAY MEDIA PRO nem támogatja a fájlban használt videó vagy audió formátumot.

7.K. Kizárólag egy videó/zene/fotó lejátszása történik meg, amikor kijelölöm. Hogyan lehet egy egész listát lejátszani?

Amikor a lejátszani kívánt videó/zene/fotó kiválasztását végzi, a távvezérlő OK gombjának megnyomása csak a kiválasztott fájlt játssza le, míg a LEJÁTSZÁ/SZÜNET gomb megnyomására teljes fájllista játszható le.

8.K. A Ethernet csatlakozó LED kijelzői nem világítanak és a vezetékes kapcsolat nem működik. Mi lehet a probléma?

- Győződjön meg arról, hogy a Ethernet kábel dugója megfelelően csatlakozik a O!PLAY MEDIA PRO hátlapján lévő Ethernet aljzathoz.
- Használjon másik Ethernet-kábelt
- Próbálja újracsatlakoztatni az Ethernet-kábelt az O!PLAY MEDIA PRO eszközhez.

Audió

1.K. Nincs hang.

- Győződjön meg arról, hogy a szórakoztató elektronikai készülék hangereje nincs elnémítva.
- Lépjen a **Setup (Beállítás) > Audio (Audió)** képernyőre és győződjön meg arról, hogy a Digital Output (Digitális kimenet) megfelelő beállítását engedélyezte.

2.K. Nem hallható hang zenefájlok lejátszásakor.

- Győződjön meg arról, hogy az audió kábelek megfelelően csatlakoznak.
- Ha az audió kábel a TV-hez csatlakoznak, a zenei fájlok lejátszásához be kell kapcsolni a TV-t.
- Ha több audió csatornát támogató videót néz, nyomja meg többször a távvezérlő **Opció** gombját és válassza ki az Audió elemet, hogy biztosan a kívánt audió csatorna jelenjen meg
- Ha az audió kábelek a sztereó rendszerhez csatlakoznak, győződjön meg arról, hogy a sztereó rendszer be van kapcsolva és a helyes sztereó bemenetet választotta. Ha problémát tapasztal a helyes audió jelforrás kiválasztásánál, tekintse meg a sztereó rendszer használat utasításait.

3.K. Néhány zenei fájl nem jelenik meg.

A O!PLAY MEDIA PRO a legelterjedtebb zenei fájlformátumokat támogatja. Ennek ellenére gyakorlatilag végtelen bitráta és mintavételezési sebesség létezik. Ha egy fájl nem látható a képernyőn, valószínűleg nem támogatott bitrátát vagy mintavételezést alkalmaz. Kizárólag támogatott formátumú, bitrátájú és mintavételezésű fájlokat használjon.

USB tároló eszköz

1.K. Nem találok a zenei, videó vagy képfájljaimat.

- Győződjön meg arról, hogy USB adattároló eszköze (USB flash/USB HDD) nincs készenléti módban.
- Győződjön meg arról, hogy a fájlok az eszköz által támogatott formátumot használnak.

2.K. Miért nem ismeri fel a O!PLAY MEDIA PRO az USB tároló eszközöm?

Az USB tárolóeszközt lehet, hogy nem észleli hardver illesztőprogram probléma miatt, tápkábel, kábel, hosszabb rendszer válaszdíó, stb. Próbálja meg újra csatlakoztatni az USB tároló eszközt és a tápkábelt a médialejátszóhoz.

Távvezérlő

1.K. A O!PLAY MEDIA PRO távvezérlője nem működik.

- Győződjön meg arról, hogy az elemek megfelelően vannak behelyezve.
- Lehet, hogy kimerültek az elemek. Cserélje ki az elemeket újakra.
- Győződjön meg arról, hogy a távvezérlő és a O!PLAY MEDIA PRO között nincs akadály.
- Előfordulhat, hogy a hálózaton továbbított nagyfelbontású film-adatfolyamok lejátszása nem sima. A távvezérlő használatával is problémák akadhatnak, mint például késlekedés vagy válasz hiánya.

Firmware-frissítés

1.K. Melyik firmware verziót használom? Hogyan lehet frissíteni?

- Frissítés előtt ellenőrizze a firmware verziót. Ha a firmware a legfrissebb verzió, nincs szükség a firmware frissítésére.
- Lépjen a Setup (Beállítás) > MISC (Egyéb) > Version Info (Verzió info.) elemre a firmware verzió megkereséséhez.
- Lépjen a Setup (Beállítás) > MISC (Egyéb) > Online upgrade (Online frissítés) elemre a firmware frissítés végrehajtásához az interneten keresztül.



Ügyeljen arra, hogy legyen internetkapcsolat, mielőtt az interneten keresztül végezné a firmware-frissítést.

USB frissítés

1. Látogassa meg az ASUS támogató oldalát (Illesztőprogramok és letöltések) a legfrissebb firmware letöltéséhez: <http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us>
- Csatlakoztassa a legfrissebb firmware-t tartalmazó USB flash meghajtót és kövesse az utasításokat (mellékelt PDF) a frissítéshez.



-
- Ha ennek ellenére nem tudja frissíteni a firmware-t, állítsa alaphelyetbe a rendszert és végezze el újra a frissítést.
 - A firmware frissítés leírása PDF fájlban elérhető (a firmware frissítéshez szükséges fájl mappája tartalmazza).
 - Ha az O!Play MINI PLUS eszközt szoftvertelepítés közben leállítják vagy kikapcsolják, a frissítés sikertelen lesz. Ha az O!PLAY MINI PLUS nem kapcsolódik be, alaphelyzetbe kell állítani az eszközt. Ezzel visszaállnak az eszköz alapértelmezett beállításai. Ezt követően újra megkísérelheti a firmware frissítést.
-

Vezetékes, Wi-Fi és internet-kapcsolat

1.K. Nem tudok a Wi-Fi hálózathoz csatlakozni.

- Győződjön meg arról, hogy megfelelően konfigurálta a Wi-Fi beállításokat.
- A helyes vezeték nélküli beállításokat illetően tekintse meg a routerhez mellékelt dokumentációt.
- Elképzelhető, hogy a hálózat, amelyhez csatlakozni kíván védett, biztonságos vagy titkosított.
- Ha vezeték nélküli helyi hálózatra (WLAN) próbál csatlakozni, vegye fel a kapcsolatot a hálózat rendszergazdjával a biztonsági és titkosítási beállításokat illetően.

2.K. Amikor Wi-Fi hálózatot kerestem, több hálózatot találtam és némelyik titkosított. Hogyan csatlakozhatok titkosított hálózathoz?

Vegye fel a kapcsolatot a hálózat rendszergazdjával a vezeték nélküli hálózat helyes SSID-jét (Hálózatnevét) és titkosítási kulcsát vagy jelszavát illetően.

3.K. A Wi-Fi hálózaton továbbított film-adatfolyamok lejátszása akadozik.

A lehetséges okok a következők:

- Lassú kapcsolat vagy erős internet-forgalom.
- Többféle forrás, pl. más vezeték nélküli hálózati eszközök, Bluetooth eszközök, vezeték nélküli telefonok, sőt mikrohullámú sütők által keltett zavar van.

4.K. Nem tudok a vezetékes hálózathoz csatlakozni.

- Ki kell választania az Ön beállításának típusát a **DHCP IP (AUTO)** vagy **FIX IP (MANUAL) (Rögzített IP [Manuális])** lehetőségek közül: Ha a **DHCP IP (AUTO)** lehetőséget választja, A router DHCP szervere automatikusan kiosztja az IP-címet a médialejátszója számára.
- Ha a Manual setting (Fixed IP) (Manuális beállítás (Rögzített IP)) lehetőséget választja, billentyűzze be a megfelelő adatokat az IP address (IP-cím), Subnet Mask (Alhálózati maszk) és DNS Server IP address (DNS szerver IP-cím) mezőkbe. További információkért forduljon a Vezetékes kapcsolat című részhez.

5.K. Hogyan lehet mappákat megosztani a hálózaton?

Ha megosztott fájlokhoz akar hozzáférni a hálózaton, győződjön meg arról, hogy a számítógép fájlljai meg vannak osztva a hálózaton. További információkért olvassa el a **Fájlok megosztása a hálózaton** című részt.

6.K. Túl sok a késlekedés, amikor online médiás webhelyet látogatok.

- A lassú kapcsolat vagy erős internet-forgalom okozhatja az ilyen problémát. Próbálja meg csúcsidőn kívül nézni az online médiát.
- Elképzelhető, hogy korlátozott a hálózatának sávszélessége. Lépjen kapcsolatba internet-szolgáltatójával (ISP), a hálózati kapcsolat sávszélességének növelése ügyében.

7.K. Miért tapasztalható hálózat-lassulás, ha internet médiaszolgáltatást használok, pl. internet rádió- vagy TV-állomást?

Az adatfolyam letöltési állapotától vagy a hálózat stabilitásától/forgalmától függően néhány percig várnia kell, hogy használhassa az internet médiaszolgáltatásokat.

8.K. Ha Tartományhálózattal rendelkezem, használhatom-e az O!Play MINI PLUS?

tartományhoz kapcsolt számítógépről. Míg ez minden bizonnyal lehetséges, a műszaki támogatásunk nem tud segítséget nyújtani az ilyen konfigurációt illetően.

Lépjen kapcsolatba a tartomány rendszergazdjával vagy a Microsoft támogatásával, ahol segítséget kaphat.

9.K. El tudok-e érni más online médiás webhelyeket?

Nem. Csak az ASUS O!Play HD2 médialejátszón kínált online médiaszolgáltatásokat érheti el. Kérjük vegye figyelembe, hogy folyamatosan kerül fel új, illetve frissül a régi tartalom. Látogassa meg az ASUS weboldalát a legfrissebb információkért.

10.K. Csatlakozhatok-e a hálózathoz a vezetékes és a vezeték nélküli kapcsolaton egyszerre?

Nem, nem csatlakozhat a hálózathoz egyszerre a vezetékes és a vezeték nélküli kapcsolaton.

Működési/funkció hiba

1.K. Egy művelet/funkció meghibásodott a HD médialejátszómon. Mit tehetek?

- Húzza ki a hálózati adapter tápkábelét az áramforrásból, majd dugja be újra.
- Egy hegyes tárggyal nyomja meg az alaphelyzet gombot az eszköz hátlapján.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ASUS műszaki támogatásával.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The paper itself is a clean, off-white color.

Függelék

Megjegyzések

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/index.aspx>.

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Canadian Department of Communications Statement

This digital device does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital device set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital device complies with Canadian ICES-003.

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

ASUS contact information

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address	5 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telephone	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Web site	www.asus.com.tw

Technical Support

Telephone	+86-21-38429911
Online support	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telephone	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Web site	usa.asus.com

Technical Support

Telephone	+1-812-282-2787
Support fax	+1-812-284-0883
Online support	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Web site	www.asus.de
Online contact	www.asus.de/sales

Technical Support

Component Telephone	+49-1805-010923*
System/Notebook/Eee/LCD Telephone	+49-1805-010920*
Support Fax	+49-2102-9599-11
Online support	support.asus.com

* EUR 0.14/minute from a German fixed landline; EUR 0.42/minute from a mobile phone.